

INSTALLATION

OPTI-SL48 – Ventilateur de soffite pour nouveau revêtement | Soffit vent for new coating

OPTI-SS48 – Ventilateur de soffite pour revêtement existant | Soffit vent for existing coating

OPTI-SL | OPTI-SS



Choisissez l'une des 3 options suivantes avant de débuter l'installation de votre ventilateur de soffite


Choose one of the 3 following options before starting the installation of your soffit vent.



Option 1

À l'aide d'une toupie, faire une ouverture de 7/8" (0,875") de large sur toute la longueur du fascia.

Using a router, cut a 7/8" (0,875") wide opening along the entire length.

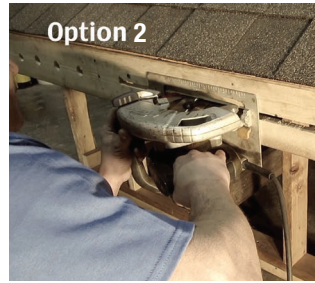

Option 2

À l'aide d'une scie circulaire, faire une ouverture de 7/8" (0,875") sur toute la longueur du fascia.

Using a circular saw, cut a 7/8" (0,875") wide opening along the entire length.



Option 3

Installer 2 «forences» en laissant un espacement de 7/8" (0,875") entre les deux.

Install 2 furring strips, leaving a 7/8" (0,875") space between them.



Fixer le ventilateur de soffite à l'aide de vis. Insérer la partie du haut du SS sous la bordure de départ du revêtement et visser.

Fix the soffit vent with screws. Insert the top part of the SS under the starting edge of the roofing and screw it in place.



Insérer les bouchons et visser
Insert the caps and screw in place.



Fixez soigneusement chaque unité.
Fix each unit carefully.



OPTI-SL48

Ventilateur de soffite pour nouveau revêtement
Soffit Vent for New Coating



OPTI-SS48

Ventilateur de soffite pour revêtement existant
Soffit Vent for Existing Coating

