



À noter : Il faut remplir d'isolant minéral tout l'espace libre jusqu'au niveau de la toiture et s'assurer que toutes les parois métalliques soient bien isolées.

SORTIE 4" OPTI-VENT

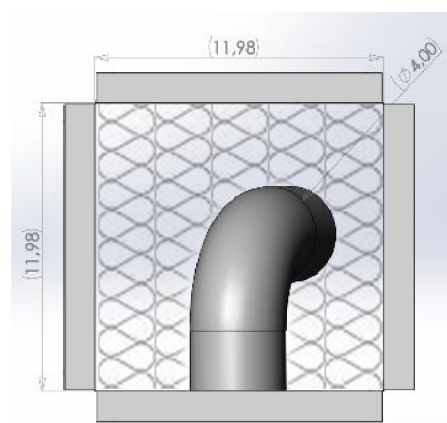


OPTI-VENT 12" x 12"

1S4 avec tuyau flexible

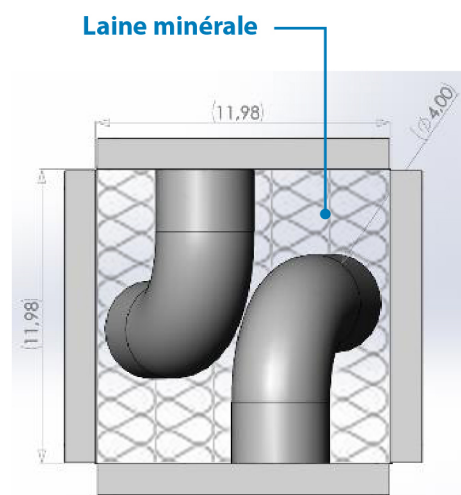


OPTI-VENT 12" x 12"

2S4 avec tuyau flexible

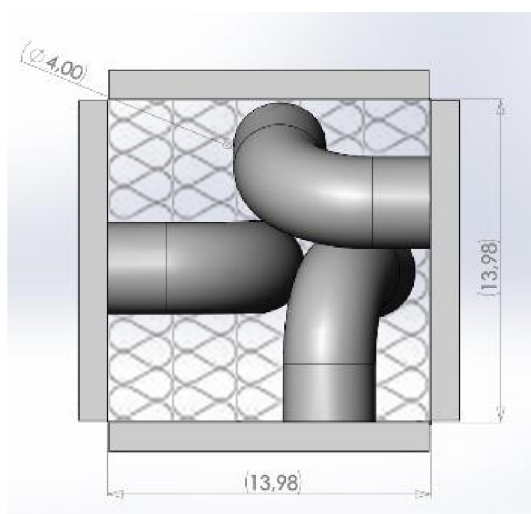


OPTI-VENT 14" x 14"

3S4 avec tuyau flexible

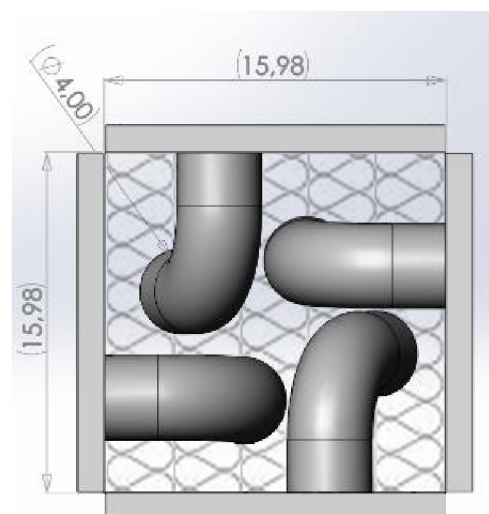


OPTI-VENT 16" x 16"

4S4 avec tuyau flexible

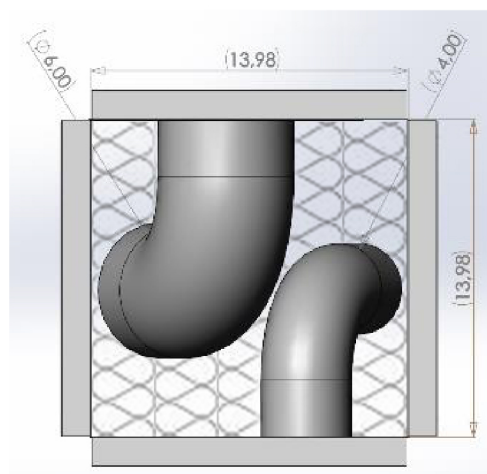

OPTI-VENT 14" x 14"

1S4,1S6 avec tuyau flexible

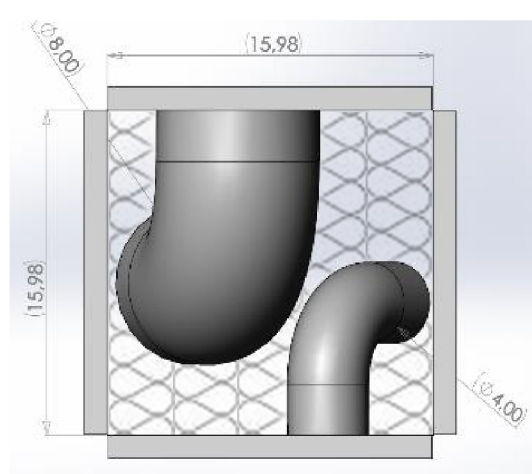


OPTI-VENT 16" x 16"


1S4,1S8 avec tuyau flexible

À noter : Il faut remplir d'isolant minéral tout l'espace libre jusqu'au niveau de la toiture et s'assurer que toutes les parois métalliques soient bien isolées.


SORTIE 6" OPTI-VENT

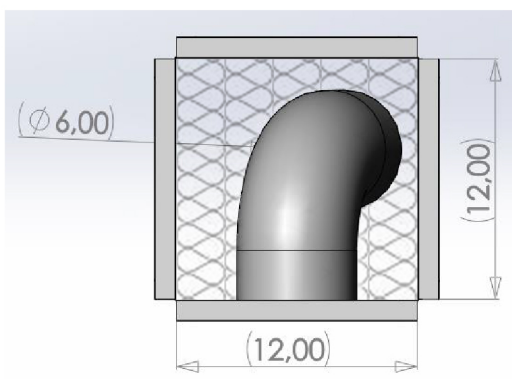


OPTI-VENT 12" x 12"
1S6 avec tuyau flexible

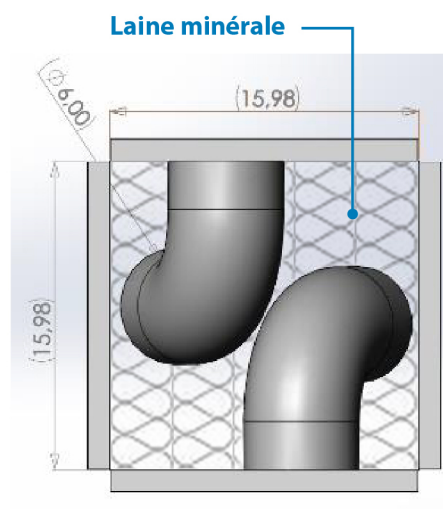


OPTI-VENT 16" x 16"
2S6 avec tuyau flexible

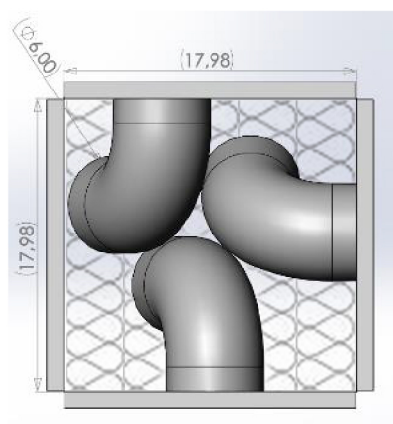

OPTI-VENT 18" x 18"
3S6 avec tuyau flexible

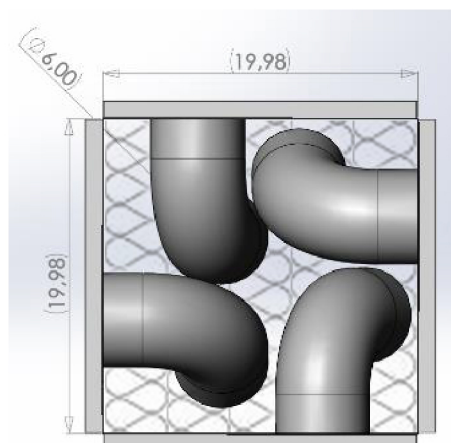

OPTI-VENT 20" x 20"
4S6 avec tuyau flexible

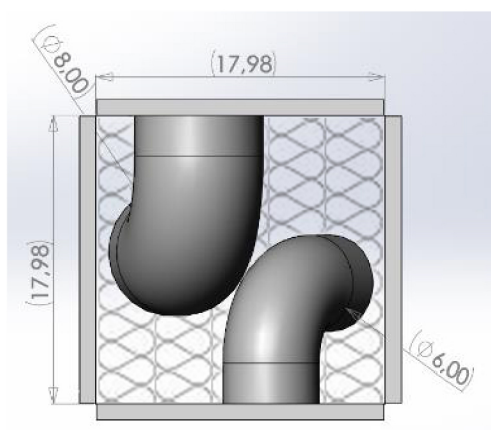

OPTI-VENT 18" x 18"
1S6,1S8 avec tuyau flexible