
INSTALLATION


Ventilateur de faîte pour toit cathédrale
Ridge Vent for Cathedral Roof


OPTI-FC412

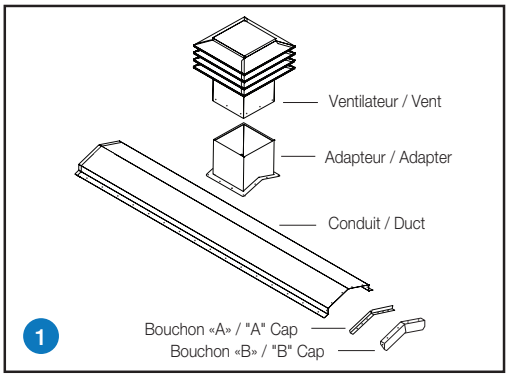

Composantes pour le système de ventilation OPTI-FC412
Note: les vis pour fixer le ventilateur à l'adapteur sont incluses.


Components for the OPTI-FC412 ventilation system.
Note: the screws to secure the vent to the adapter are included

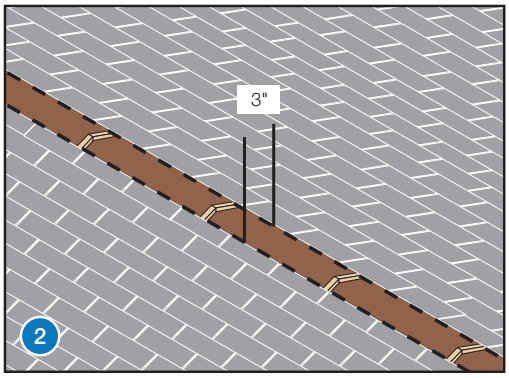

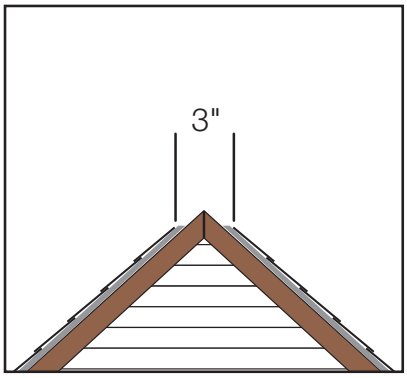


Sur une toiture existante : enlever les bardeaux du faîte de la toiture sur toute la longueur en laissant les 2 extrémités de la toiture non coupées. Tracer et découper sur la toiture deux lignes afin de créer une ouverture de 3 po centrée avec le faîte du toit. Dégager le faîte en prenant des précautions pour ne pas endommager la structure de toit.

On an existing roof: remove the shingles from the ridge of the roof along the entire length leaving both ends of the roof uncut. Draw and cut two lines on the roof to create a 3-inch opening centered with the ridge of the roof. Clear the ridge with precautions to avoid damaging the roof structure.

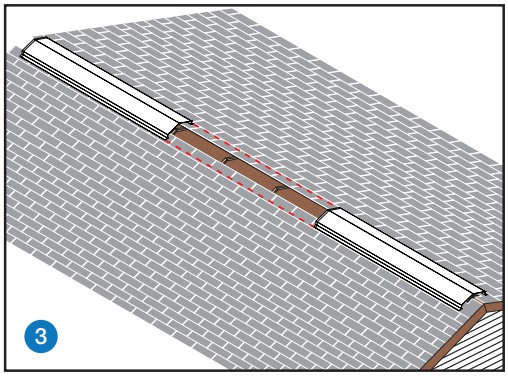


Installer temporairement 2 Conduits, un à chaque extrémité. Traçer une ligne sur les bardeaux, en assurant un alignement parfait.

Temporarily install 2 Ducts, one at each end. Draw a line on the shingles, making sure they are perfectly aligned.

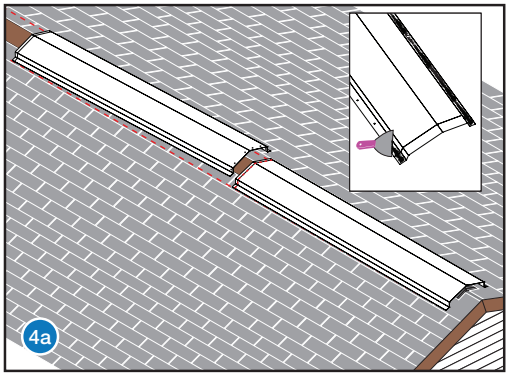


Appliquer du ciment plastique CR20 ou T20 à la base du Conduit et visser à la toiture. Assurez-vous de bien suivre les lignes. Installer un second Conduit sur le premier en les chevauchants et fixer ensemble à l'aide de vis en commençant par la partie supérieure et fixer le tout à la toiture.

Apply CR20 or T20 plastic cement under the base of the Duct and screw to the roof. Make sure you follow the lines. Straddle the second Duct on the first using screws starting at the top and fix it to the roof.

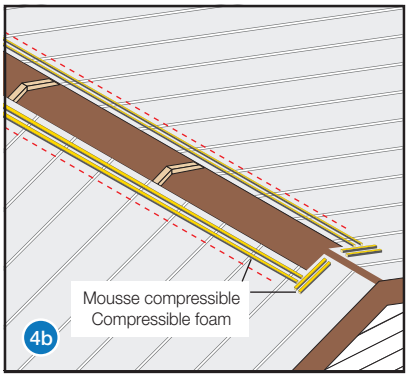


Sur toit de tôle: Apposer 2 rangées de mousse compressible à l'intérieur des lignes et aux 2 extrémités du faîte et visser le Conduit à la toiture. Assurez-vous de bien suivre les lignes. Installer un second Conduit sur le premier en les chevauchants et fixer ensemble à l'aide de vis en commençant par la partie supérieure et fixer le tout à la toiture tel qu'illustré à la partie 4a.

On a sheet metal roof: Apply 2 rows of compressible foam inside the lines and at both ends of the ridge and screw the Duct to the roof. Make sure you follow the lines. Straddle the second Duct on the first using screws starting at the top and fix it to the roof as illustrated in part 4a.

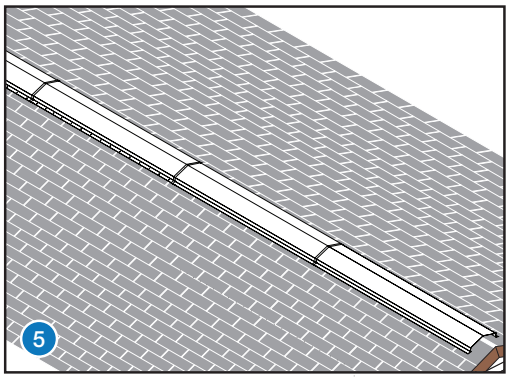

Répéter l'étape 4 pour tous les autres Conduits.

Repeat step 4 for all other Ducts.

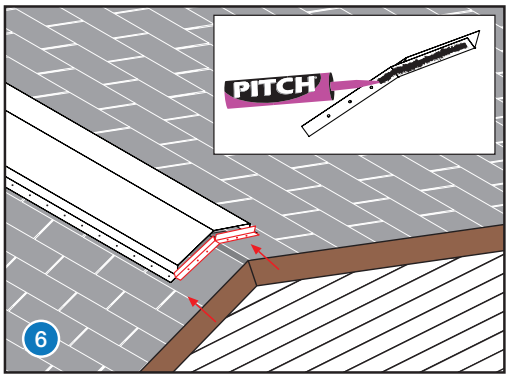

Appliquer du ciment plastique CR20 ou T20 à la base du Bouchon «A». Placer le Bouchon «A» sur le bout du conduit, tel qu'illustré et visser à la toiture.

Apply CR20 or T20 plastic cement under the base of the "A" Cap. Place the "A" Cap on the end of the duct, as shown, and screw to the roof.

BIEN FAIT ICI · WELL MADE HERE ·


2645-B, Boul. Terra-Jet, Saint-Cyrille-de-Wendover, (QC) J1Z 1B3 info@condor.pro 819-474-6661 www.optimumv.pro

INSTALLATION

Ventilateur de faîte pour toit cathédrale


Ridge Vent for Cathedral Roof

OPTI-FC412

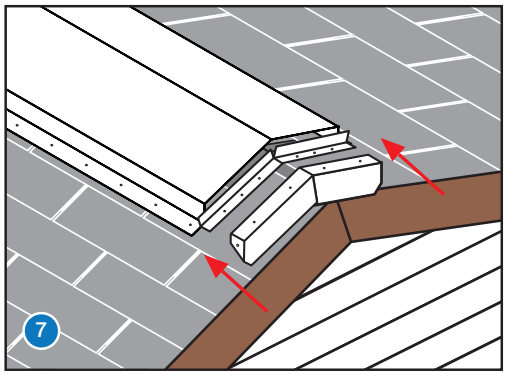


Appliquer du ciment plastique CR20 ou T20 à la base du Bouchon «B». Placer le Bouchon «B» sur le bout du Conduit, tel qu'illustré et visser.

Apply CR20 or T20 plastic cement under the base of the "B" Cap. Place the "B" Cap on the end of the Duct, as shown and screw.

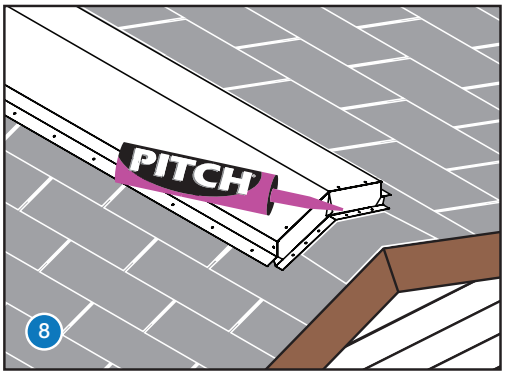


Appliquer un cordon de ciment plastique CR20 ou T20 dans tous les coins et les joints, en vous assurant de bien imperméabiliser l'ensemble. Installer à nouveau les bardeaux du faîte aux deux extrémités.

Apply a CR20 or T20 plastic cement on all corners and joints, making sure to waterproof the unit. Re-install the ridge shingles at both ends.

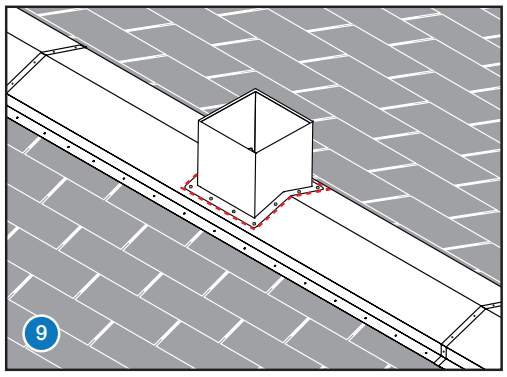


Placer l'Adaptateur sur le conduit à l'endroit approprié. Traçer une ligne sur le Conduit en utilisant l'Adaptateur comme gabarit.

Place the Adapter on the duct in the right place. Use the Adapter as a template and draw a line around the Adapter on the Duct.

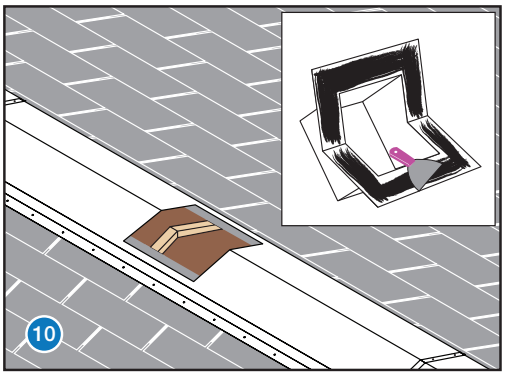


Découper l'ouverture en suivant la ligne traçée. Appliquer une couche de ciment plastique CR20 ou T20 sur la partie intérieure de l'épaulement de l'Adaptateur, tel qu'illustré.

Cut the opening along the drawn line. Apply a layer of CR20 or T20 plastic cement to the inside of the Adapter's shoulder, as shown.

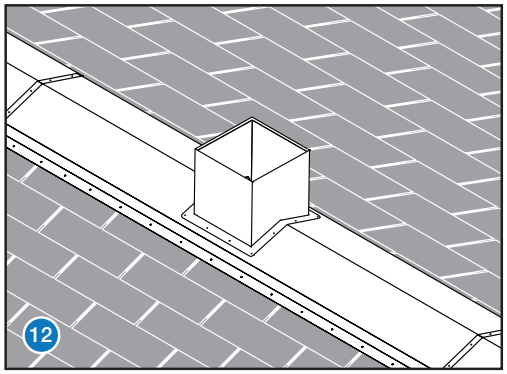

Replacer l'Adaptateur sur l'ouverture du Conduit, fixer et visser au Conduit.

Replace the Adapter on the opening of the Duct, fix and screw to the Duct.

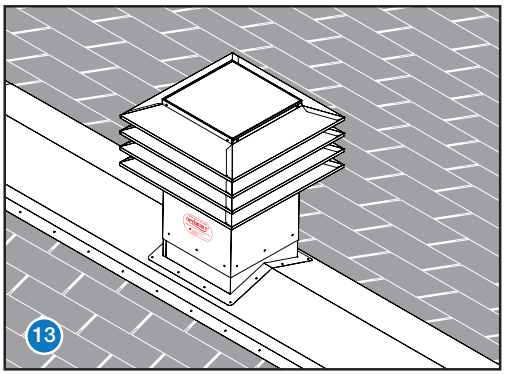

Placer le Ventilateur sur l'Adaptateur, mettre de niveau et visser en place.

Place the Vent on the Adapter, level and screw into place.

BIEN FAIT ICI · WELL MADE HERE ·

2645-B, Boul. Terra-Jet, Saint-Cyrille-de-Wendover, (QC) J1Z 1B3 info@condor.pro 819-474-6661 www.optimumv.pro