



INSTALLATION

Ventilateurs d'accès de style cathédrale et rectangulaire
Air intake ventilators of cathedral or rectangular model


OPTI-RAC | OPTI-RAR

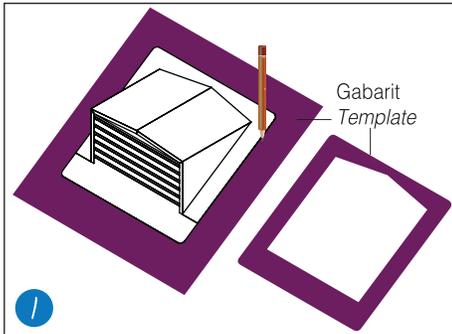


1 Fabriquer un gabarit à l'aide de l'unité incluant l'ouverture.
Make a template using the unit including the opening.

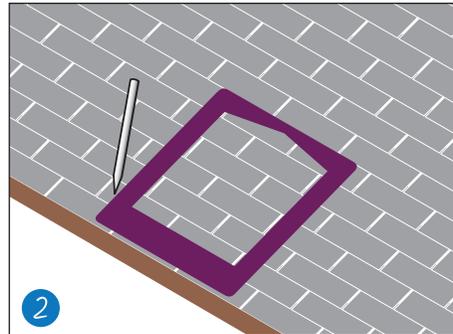


2 Placer le gabarit sur la toiture, centré entre deux poutres.
Tracer une ligne sur la toiture autour du gabarit et à l'intérieur de l'ouverture.
Place the template on the roof, centered between two trusses.
Draw a line on the roof around the template and inside of the opening.

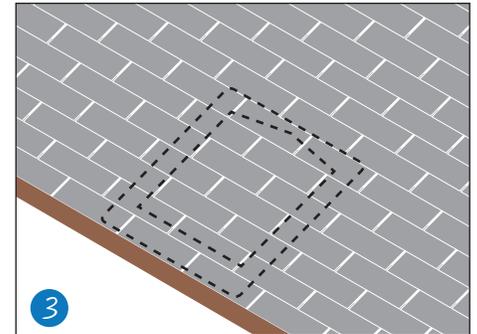


3 Découper les bardeaux avec soin et ensuite découper l'ouverture dans la toiture.
Cut out the shingles carefully and then cut the opening into the roof.

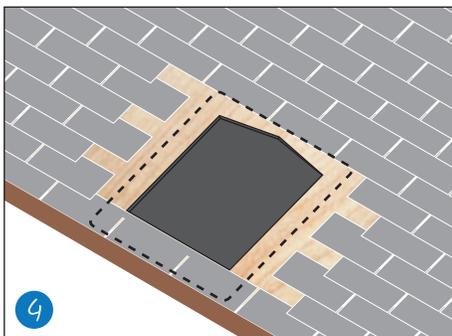


4 Enlever avec précaution les bardeaux autour de l'ouverture, afin d'exposer le bois.
Carefully remove the shingles around the opening to expose the wood.

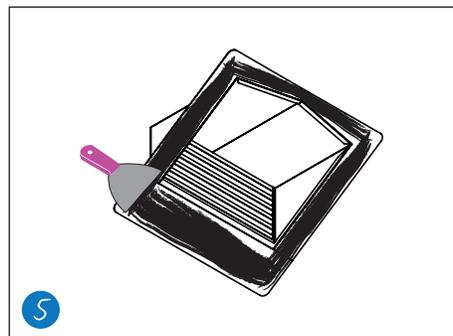

5 Appliquer du ciment plastique CR20 ou T20 sur la surface en dessous du solin et fixer à la toiture à l'aide de vis.
Apply CR20 or T20 plastic cement to the surface under the solin and fix to the roof with screws.

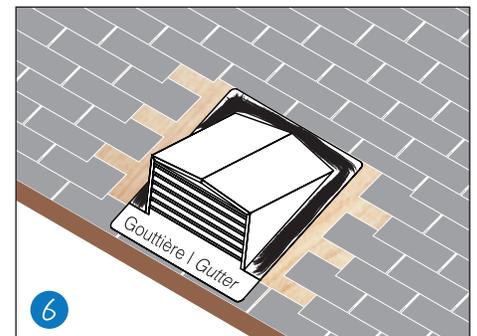

6 Appliquer du ciment plastique CR20 ou T20 sur l'épaulement du dessus du solin. Attention de ne pas mettre de ciment plastique sur la gouttière du solin, partie du bas.
Apply CR20 or T20 plastic cement under the base of the solin. Be careful and don't put any plastic cement on the top surface of the gutter of the solin.

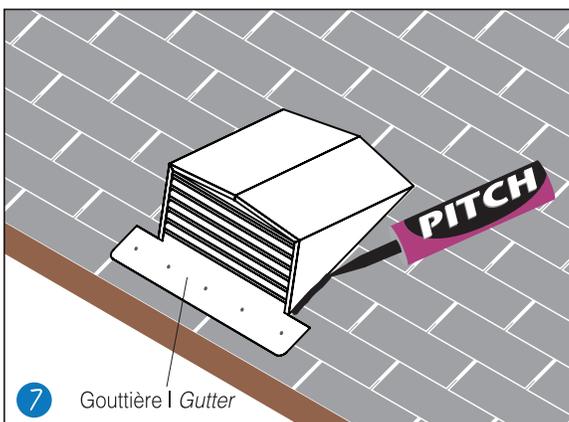

7 Installer à nouveau les bardeaux autour du solin. Fixer la gouttière à l'aide de vis galvanisées avec des rondelles de caoutchouc. Appliquer du ciment plastique au joint tout le tour de l'unité pour assurer l'étanchéité.

Re-install the shingles around the solin. Fix the gutter with galvanized screws with rubber washers. Apply plastic cement to the seal around the unit to ensure waterproofing.