


INSTALLATION


Ventilateur d'entretoit avec base isolée et boîte d'étanchéité pour toiture monopli
 Roof Attic Ventilator with Insulated Base and Square Boot Flashing for Single-ply Roof

OPTI-iM-B (TPO ou/or PVC)

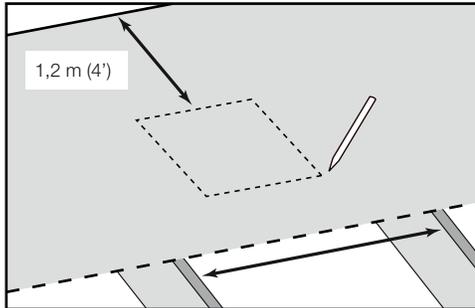


Déterminer l'emplacement du ventilateur au centre de deux fermes de toit et à 122 cm (4 pieds) du parapet de toit. Tracer à l'aide d'une craie un carré de 30,5 x 30,5 cm (12 x 12 pouces), en s'assurant qu'il soit parallèle au bord du toit.

Determine the location of the vent in the centre of two trusses at 122 cm (4 feet) away from the roof parapet. Draw a 30,5 x 30,5 cm (12 x 12 inch) square with chalk, making sure it is parallel to the edge of the roof.

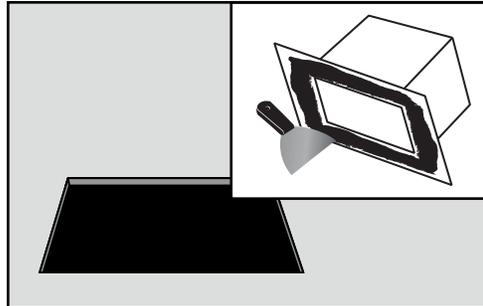


Découper le tracé et enlever toutes obstructions autour du trou qui nuiraient à la pose du ventilateur. Appliquer ensuite du ciment plastique Condor sous la base avant de l'apposer.

Cut out the path and remove any obstruction around the hole that would harm the installation of the vent. Then, apply Condor plastic cement under the base before installing it.

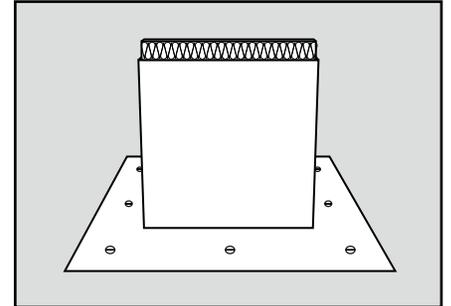


Installez la base du ventilateur sur l'ouverture et vissez.
 Install the vent base onto the opening and screw.

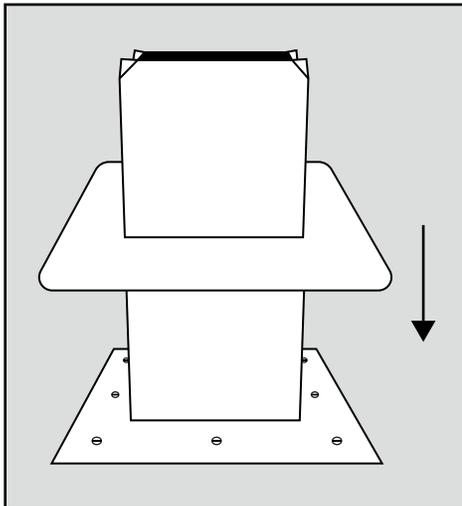


Poser la boîte d'étanchéité sur la base du ventilateur en la glissant vers le bas.

Place the boot flashing over the base by sliding it down.

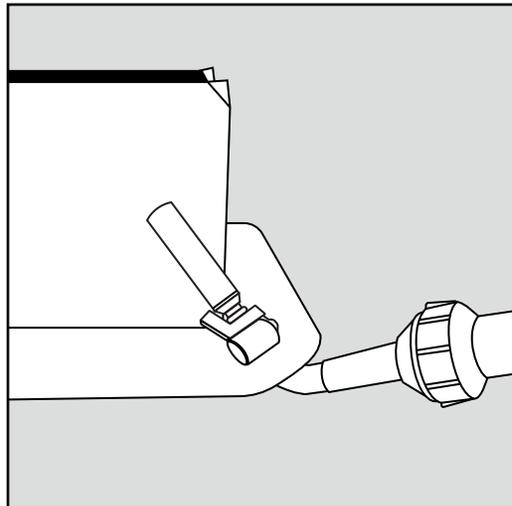

Souder la boîte d'étanchéité à la membrane à l'aide d'un pistolet thermique de soudage. Veuillez consulter les instructions de votre fabricant avant de procéder avec cette étape.

Weld the boot flashing to the membrane using a welding heat gun. Please consult your manufacturer's instructions before proceeding with this step.

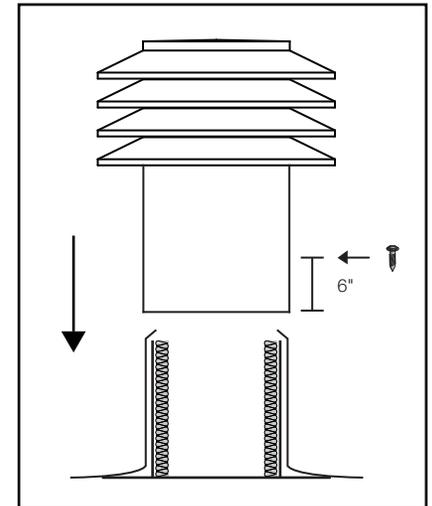

Vissez le ventilateur à la base, à au moins 6 pouces du bas, en s'assurant qu'il soit de niveau.

Screw the vent onto the base, at least 6 inches away from the bottom, making sure it is leveled.

Note: Il est important de prendre tous les ventilateurs du même modèle et d'équilibrer la hauteur de ceux-ci pour permettre une ventilation adéquate et optimiser la performance de ventilation. Assurez-vous aussi d'avoir une boîte d'étanchéité du même matériau que la membrane de votre toiture.

Note: It is important to use the same model and height for all ventilators to allow for adequate ventilation and optimize the ventilation performance. You must also make sure to get a boot flashing that is made of the same material than your roof membrane.

